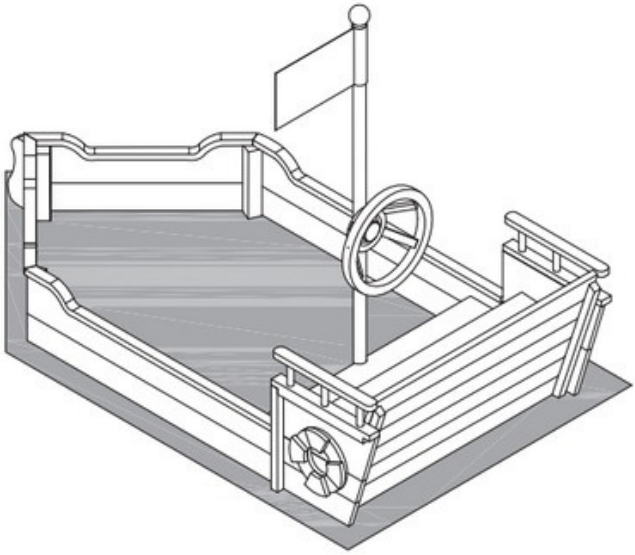
woodlii

Boat Sandbox



IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Model: Woodlii Boat Sandbox (C1139)

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Model:Woodlii Bådsandkasse (C1139)

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Modell: Woodlii Båtsandlåda (C1139)

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

Malli: Woodlii Venemallinen hiekkalaatikko (C1139)

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Modell: Woodlii Båtsandkasse (C1139)

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

Modell: Woodlii Bootsandkasten (C1139)

EN 71-1:2014+A1:2018, EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A2:2024 & EN 71-8:2018

UK

WARNINGS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Ensure adequate ventilation. Do not allow children to play in the sandbox when the lid is closed.
WARNING Always secure lid support before use.
WARNING Place the sandbox on a level and stable surface to prevent tipping.
WARNING Keep away from fire.
WARNING Only for domestic use.
WARNING Minimum user age: 18 months.
WARNING Maximum user weight: 50 kg per seat.

- This product is intended for outdoor use.
- The product should be assembled on a flat and even surface.
- Only use parts recommended by the manufacturer.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged, or missing. Contact Jollyroom AB for inquiries about spare parts and instructions if needed. DO NOT replace parts with anything other than those recommended by the manufacturer.
- Install the product at least 2 meter away from any structure or obstruction, such as fences, walls, overhanging branches, washing lines or electric wires.
- Do not install the product over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Consider the orientation of the product in relation to the sun. Ensure that all parts are correctly assembled and tightened before use.

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean with a soft cloth.
- Check all nuts, bolts and screws and tighten them when necessary. Do not overtighten the screws, as this may cause the wood to crack. The product's performance may vary in different regions due to weather and humidity conditions.
- To prevent mold in the sandbox, it should be kept clean, dry, and well-ventilated. Regularly check that the roof, walls, and floor are free from moisture and leaks. Clean surfaces as needed, and ensure that leaves, dirt, and moisture do not accumulate around the sandbox. Treat the wood according to the recommendations to maintain a durable surface finish.
- The lifespan of this product can be extended with regular maintenance.

SE

VARNINGAR

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING Säkerställ god ventilation. Låt inte barn leka i sandlådan när locket är stängt.
VARNING Lås fast lockstödet ordentligt före användning.
VARNING Placera sandlådan på en plan och stabil yta för att förhindra att den tippar.
VARNING Håll borta från eld.
VARNING Endast för hemmabruk.
VARNING Lämplig för barn från 18 månader.
VARNING Maximal vikt: 50 kg per sittplats.

- Denna produkt är avsedd för utomhusbruk.
- Produkten bör monteras på en plan och jämn yta.
- Använd endast delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB för förfrågningar om reservdelar och instruktioner vid behov. Byt inte ut delar mot andra än de som tillverkaren rekommenderar.
- Installera produkten minst 2 meter från byggnader eller andra hinder, såsom staket, väggar, överhängande grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
- Installera inte produkten ovanpå betong, asfalt eller andra hårda ytor.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och ordentligt åtdragna före användning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Torka av med en mjuk trasa.
- Kontrollera alla muttrar, bultar och skruvar och dra åt vid behov. Dra inte åt skruvarna för hårt, eftersom träet då kan spricka. Produktens prestanda kan variera i olika regioner på grund av väder- och luftfuktighetsförhållanden.
- För att förhindra mögel i sandlådan bör den hållas ren, torr och väl ventilerad. Kontrollera regelbundet att tak, väggar och golv är fria från fukt och läckage. Rengör ytor vid behov och se till att löv, smuts och fukt inte samlas runt sandlådan. Behandla träet enligt rekommendationerna för att bibehålla ett tåligt ytskikt.
- Produktens livslängd kan förlängas med regelbundet underhåll.

NO

ADVARSLER

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ikke la barn leke i sandkassen når lokket er lukket.
ADVARSEL Fest alltid lokkets støtte før bruk.
ADVARSEL Plasser sandkassen på en jevn og stabil overflate for å forhindre at den tipper.
ADVARSEL Hold unna ild.
ADVARSEL Kun til hjemmebruk.
ADVARSEL Egnet for barn fra 18 måneder.
ADVARSEL Maksimal brukervekt: 50 kg per sitteplass.

- Dette produktet er beregnet for utendørs bruk.
- Produktet bør monteres på en flat og jevn overflate.
- Bruk kun deler som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk produktet dersom noen deler er ødelagt, skadet eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for forespørsler om reservedeler og instruksjoner ved behov. Bytt ikke ut deler med andre enn de som produsenten anbefaler.
- Installer produktet minst 2 meter fra bygninger eller andre hindringer, slik som gjerder, vegger, overhengende grener, klessnorer eller elektriske ledninger.
- Installer ikke produktet på betong, asfalt eller andre harde underlag.
- Ta hensyn til produktets plassering i forhold til solen.
- Sørg for at alle deler er korrekt montert og ordentlig strammet før bruk.

STELL OG VEDLIKEHOLD

- Tørk avmed en myk klut.
- Kontroller alle muttere, bolter og skruer, og stram dem ved behov. Ikke stram skruene for mye, da treverket kan sprekke.
- Produktets ytelse kan variere i ulike områder på grunn av vær- og fuktighetsforhold.
- For å forhindre mugg i sandkassen bør den holdes ren, tørr og godt ventilert. Kontroller jevnlig at tak, vegger og gulv er fri for fukt og lekkasjer. Rengjør overflatene ved behov, og sørg for at løv, skitt og fukt ikke samler seg rundt sandkassen. Behandle treverket i henhold til anbefalingene for å opprettholde en slitesterk overflate. Produktets levetid kan forlenges med regelmessig vedlikehold.

DK

ADVARSLER

VIGTIGT! LÆS OM HYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

ADVARSEL Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Lad ikke børn lege i sandkassen, når låget er lukket.
ADVARSEL Fastgør altid lågestøtten før brug.
ADVARSEL Placer sandkassen på en plan og stabil overflade for at forhindre væltning.
ADVARSEL Hold væk fra ild.
ADVARSEL Kun til privat brug.
ADVARSEL Egnet til børn fra 18 måneder.
ADVARSEL Maksimal brugervægt: 50 kg per siddeplads.

- Dette produkt er beregnet til udendørs brug.
- Produktet bør samles på en plan og jævn overflade.
- Brug kun dele, som anbefales af producenten.
- Brug ikke produktet, hvis nogen dele er beskadiget, ødelagt eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for forespørgsler om reservedelene og instruktioner om nødvendigt. Udskift ikke dele med andre end dem, som producenten anbefaler.
- Installer produktet mindst 2 meter fra bygninger eller andre forhindringer, såsom hegn, vægge, overhængende grene, tøjlinjer eller elektriske ledninger.
- Installer ikke produktet på beton, asfalt eller andre hårde overflader.
- Tag hensyn til produktets placering i forhold til solen.
- Sørg for, at alle dele er korrekt monteret og ordentligt strammet før brug.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tørres af med enblød klud.
- Kontroller alle møtrikker, bolte og skruer, og stram dem efter behov. Stram ikke skruerne for meget, da træet kan revne.
- Produktets ydeevne kan variere i forskellige områder på grund af vejr- og fugtighedsforhold.
- For at forhindre skimmel i sandkassen bør den holdes ren, tør og godt ventileret. Kontroller regelmæssigt, at tag, vægge og gulv er fri for fugt og lækager. Rengør overfladerne efter behov, og sørg for, at blade, snavs og fugt ikke samler sig omkring sandkassen. Behandl træet i henhold til anbefalingerne for at opretholde en slidstærk overflade.
- Produktets levetid kan forlænges med regelmæssig vedligeholdelse.

FI

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

VAROITUS Varmist a riittävä ilmanvaihto. Älä anna lasten leikkiä hiekkalaatikossa, kun kansi on suljettu.
VAROITUS Varmista aina, että kannen tuki on lukittuna ennen käyttöä.
VAROITUS Aseta hiekkalaatikko tasaiselle ja vakaalle alustalle kaatumisen estämiseksi.
VAROITUS Pidä loitolla tulesta.
VAROITUS Vain kotikäyttöön.
VAROITUS Käyttäjän vähimmäisikä: 18 kuukautta.
VAROITUS Käyttäjän enimmäispaino: 50 kg per istuin.

- Tämä tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön.
- Tuote on koottava tasaiselle ja suoralle alustalle.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia.
- ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, vaurioitunut tai puuttuu. Ota tarvittaessa yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosia ja ohjeita koskevissa tiedusteluissa. ÄLÄ korvaa osia muilla kuin valmistajan suosittelemilla osilla.
- Asenna tuote vähintään 2 metrin päähän rakenteista tai esteistä, kuten aidoista, seinistä, ulkonevista oksista, pyykkinaruista tai sähköjohdoista.
- Älä asenna tuotetta betonin, asfaltin tai muun kovan pinnan päälle. Varmista, että kaikki osat on koottu ja kiristetty oikein ennen käyttöä.

HOITO JA YLLÄPITO

- Pyyhipuhtaaksipehmeällä liinalla.
- Tarkista kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ja kiristä ne tarvittaessa.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä se voi aiheuttaa puun halkeilua. Tuotteen toimivuus ja kestävyys voi vaihdella alueittain sää- ja kosteuserojen vuoksi.
- Homeen ehkäisemiseksi hiekkalaatikon tulee olla puhdas, kuiva ja hyvin tuulettuva. Tarkista säännöllisesti, ettei katossa, seinissä tai pohjassa ole kosteutta tai vuotoja. Puhdista pinnat tarvittaessa ja varmista, ettei lehtiä, likaa tai kosteutta pääse kertymään hiekkalaatikon ympärille. Käsittele puu suositusten mukaan, jotta sen pinta säilyy kestävänä.
- Tuotteen käyttöikää voidaan pidentää säännöllisellä huollolla.

DE

WARNUNGEN

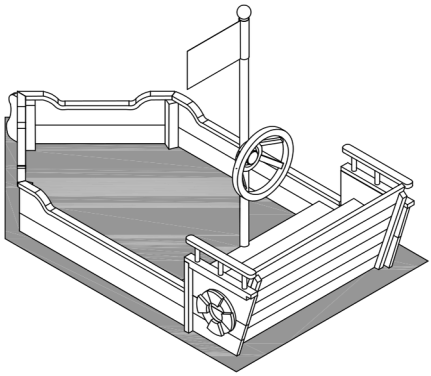
WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

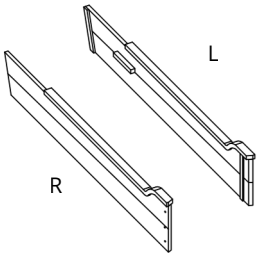
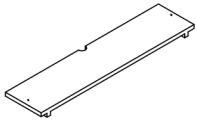
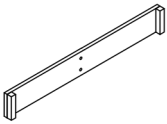
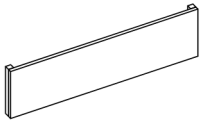
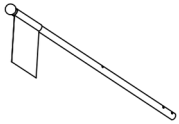

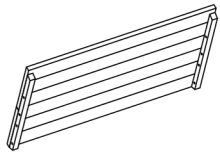
WARNUNG Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Lassen Sie Kinder nicht im Sandkaste n spielen, wenn der Deckel geschlossen ist.
WARNUNG Sichern Sie vor dem Gebrauch immer die Deckelhalterung.
WARNUNG Stellen Sie den Sandkasten auf eine ebene und stabile Fläche, damit er nicht umkippt.
WARNUNG Von Feuer fernhalten.
WARNUNG Nur für den Hausgebrauch.
WARNUNG Mindestalter des Benutzers: 18 Monate.
WARNUNG Maximales Benutzergewicht: 50 kg pro Sitz.

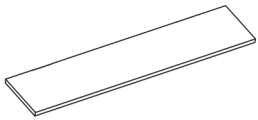

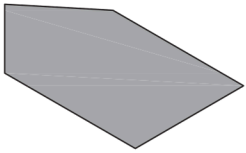
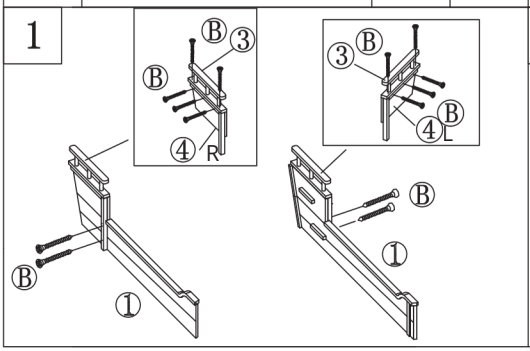
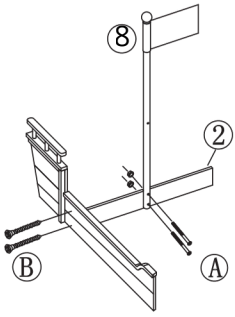
- Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Produkt sollte auf einer flachen und ebenen Oberfläche montiert werden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Teile.
- Benutzen Sie das Produkt NICHT, wenn ein Teil gebrochen oder beschädigt ist oder fehlt. Wenden Sie sich bei Bedarf an Jollyroom AB, um Ersatzteile und Anleitungen anzufordern. Ersetzen Sie KEINE Teile mit etwas anderem als den vom Hersteller empfohlenen. Installieren Sie das Gerät mindestens 2 Meter entfernt von Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Mauern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln.
- Verlegen Sie das Produkt nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Teile richtig zusammengebaut und festgezogen sind.

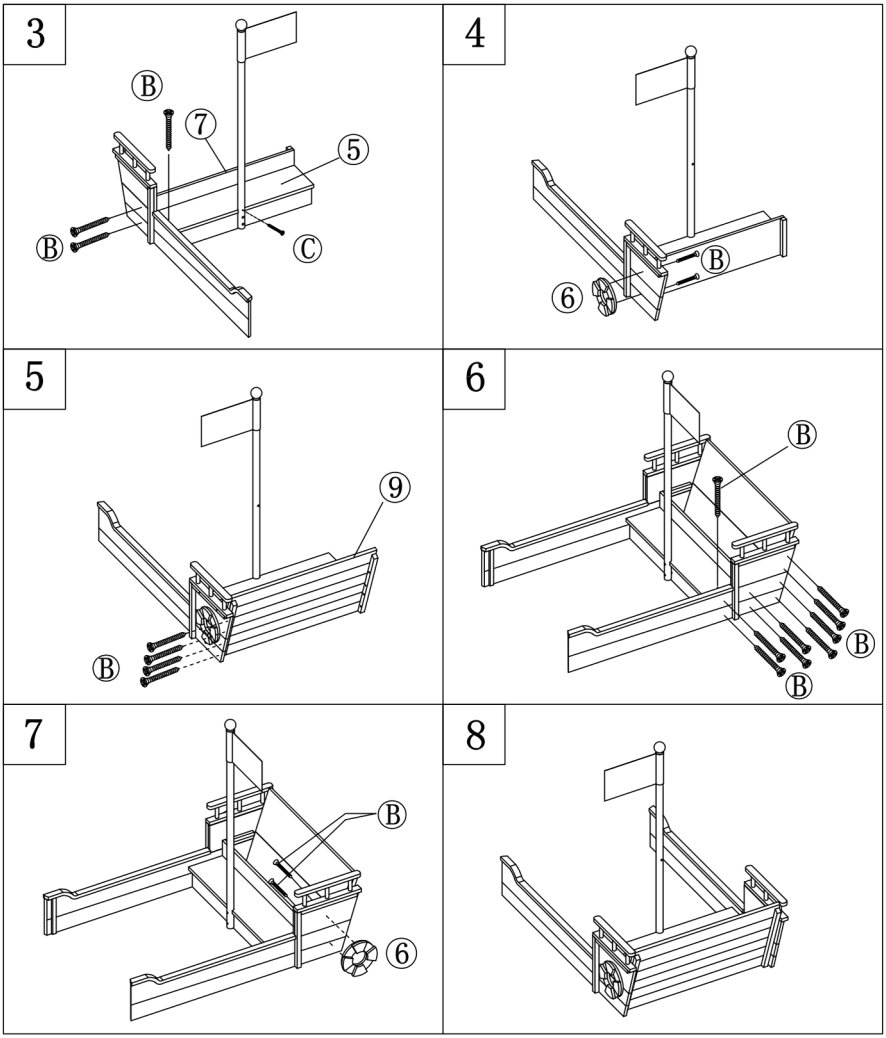
PFLEGE UND WARTUNG

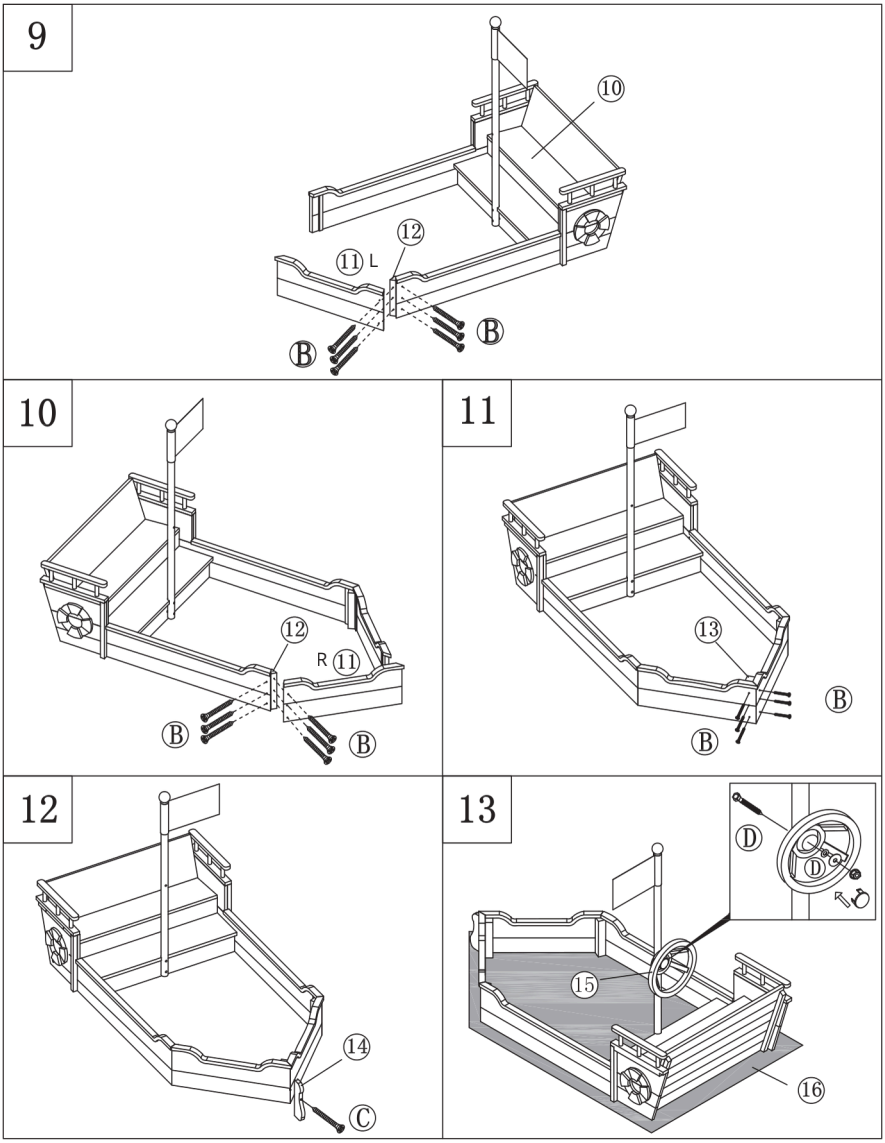
- WischenSie das Produktmit einem weichenTuch ab.
- Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Rissen im Holz führen kann.
- Die Leistung des Produkts kann in verschiedenen Regionen aufgrund von Wetter- und Feuchtigkeitsbedingungen variieren.
- Um Schimmel im Sandkasten zu vermeiden, sollte er sauber, trocken und gut belüftet gehalten werden. Prüfen Sie regelmäßig, ob Dach, Wände und Boden frei von Feuchtigkeit und undichten Stellen sind. Reinigen Sie die Oberflächen nach Bedarf, und achten Sie darauf, dass sich um den Sandkasten herum keine Blätter, Schmutz und Feuchtigkeit ansammeln. Behandeln Sie das Holz entsprechend den Empfehlungen, um eine dauerhafte Oberflächenbeschichtung zu erhalten.
- Die Lebensdauer dieses Produkts kann durch regelmäßige Wartung verlängert werden.



1		2 x	5		1 x
			6		2 x
2		1 x	7		1 x
3		2 x	8		1 x
4		2 x	9		1 x

10		1 x	15		1 x
11		2 x	16		1 x
12		2 x	A		2 x
13		1 x	B		54 x
14		1 x	C		2 x
			D		1 x
1 			2 		


3
Ⓑ
7
5
Ⓑ
Ⓒ
4
Ⓑ
6
5
9
Ⓑ
6
Ⓑ
Ⓑ
Ⓑ
7
Ⓑ
6
8


9
⑩
⑫
⑪ L
Ⓑ
Ⓑ
10
⑫
R ⑪
Ⓑ
Ⓑ
11
⑬
Ⓑ
Ⓑ
12
⑭
Ⓒ
13
Ⓓ
Ⓓ
⑮
⑯

woodlii

UK

Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact

SE

Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact

NO

Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact

DK

Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact

FI

Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact

DE

Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Service: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact