

Beemoo·CARE

Electric Bottle Brush



IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

Model: Beemoo CARE Electric
Bottle Brush (DQ-X9)

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA
REFERENS.

Modell: Beemoo CARE
Elektrisk flaskborste (DQ-X9)

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD
FOR FREMTIDIG
REFERANSE.

Modell: Beemoo CARE
Elektrisk flaskebørste (DQ-X9)

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT
OG GEM TIL
FREMTIDIG
REFERENCE.

Model: Beemoo CARE
Elektrisk flaskebørste (DQ-X9)

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

Malli: Beemoo CARE Sähköinen
pullonharja (DQ-X9)



WARNING

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Do not use this product without reading the instructions for use first.


WARNING For use only as directed. Improper use may cause damage to equipment or personal injury.

WARNING For indoor use only. The product is not intended for outdoor use.

- Keep the bottle brush out of reach of children. The product is not intended to be used by children.
- Do not modify, disassemble, or repair the product by yourself.
- Do not use the brush with hot water at a temperature higher than 70°C.
- Do not knock or drop the product. If the product is damaged due to collision or fall, please stop using immediately.
- To avoid damage to the product, do not use the product before the power cord is removed.
- Use only the supplied or recommended power cable and power outlet with the correct voltage. It is recommended to use a 5V 1A charging device for charging.
- The product is intended for cleaning items such as baby bottles.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged or missing. Contact Jollyroom AB for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
-



PARTS

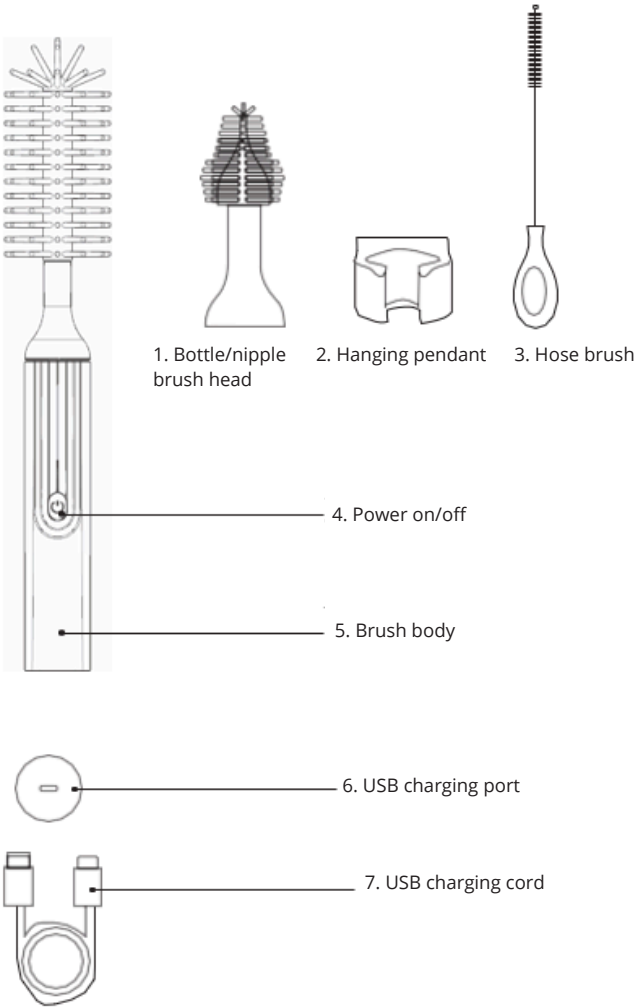

- 1. Bottle/nipple brush head x1
- 2. Hanging pendant x1
- 3. Hose brush x1
- 4. Power on/off x1
- 5. Brush body x1
- 6. USB charging mouth x1
- 7. USB charging cord x1

OPERATION INSTRUCTIONS



1. Insert the brush head into the main body. Hold the main body of the electric bottle brush and gently press the switch button with your thumb — the electric bottle brush will start.
2. After cleaning, tap the switch button with your thumb and the electric bottle brush will stop.

CHARGING INSTRUCTIONS

1. At low voltage, the indicator light on the electric bottle brush switch flashes red until there is no power and the red light goes out.
2. When charging, plug the charging cable into the host charging port, and the indicator light is steady red.
3. Charge for 3 hours.

NOTE! To avoid damage to the product, do not use the product before the power cord is removed.

NOTE! Use only the supplied or recommended power cable and power outlet with the correct voltage.

1. Charging specifications

- It is recommended to use a 5V 1A charging device for charging.
- The charging time is about 3 hours, and it can work for about 90 minutes after being fully charged.
- Keep your hands dry when inserting the charging cable into the charging device.
- It is recommended to charge the battery at an environment of 5°C to 35°C.
- When the indicator turns green after the battery is fully charged, remove the charging cable to avoid being connected to an external power supply for a long time, which may shorten the battery life.
- In charging state, the red light is steady on and turns green when fully charged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Name	Beemoo CARE Electric Bottle Brush
Model No	DQ-X9
Power Input	5V 1A charging cable
Battery type	Built in lithium battery
Battery capacity	1200 mAh
Battery Voltage	3.7V
Charging Time	3h
Waterproof grade	IP65



CARE AND MAINTENANCE

- Brush body: Wipe with dry cloth.
- Brush head: Rinse in water, use gentle dish washing soap, and rinse off.

VARNING

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING Använd inte denna produkt utan att först läsa bruksanvisningen.


VARNING Endast användning enligt anvisning. Felaktig användning kan orsaka skador på utrustning eller personskador.

VARNING Endast för inomhusbruk. Produkten är inte avsedd för utomhusbruk.

- Håll flaskborsten utom räckhåll för barn. Produkten är inte avsedd att användas av barn.
- Modifiera, demontera eller reparera inte produkten själv.
- Använd inte borsten med varmt vatten över 70°C.
- Slå inte på produkten eller tappa den. Om produkten skadas på grund av stöt eller fall, sluta använda den omedelbart.
- För att undvika skador på produkten, använd den inte innan strömkabeln är borttagen.
- Använd endast medföljande eller rekommenderad strömkabel och uttag med korrekt spänning. Det rekommenderas att använda en 5V 1A-laddare.
- Produkten är avsedd för rengöring av föremål som barnflaskor.
- ANVÄND INTE produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB för reservdelar och bruksanvisning vid behov. Använd inte reservdelar som ersättning.



DELAR

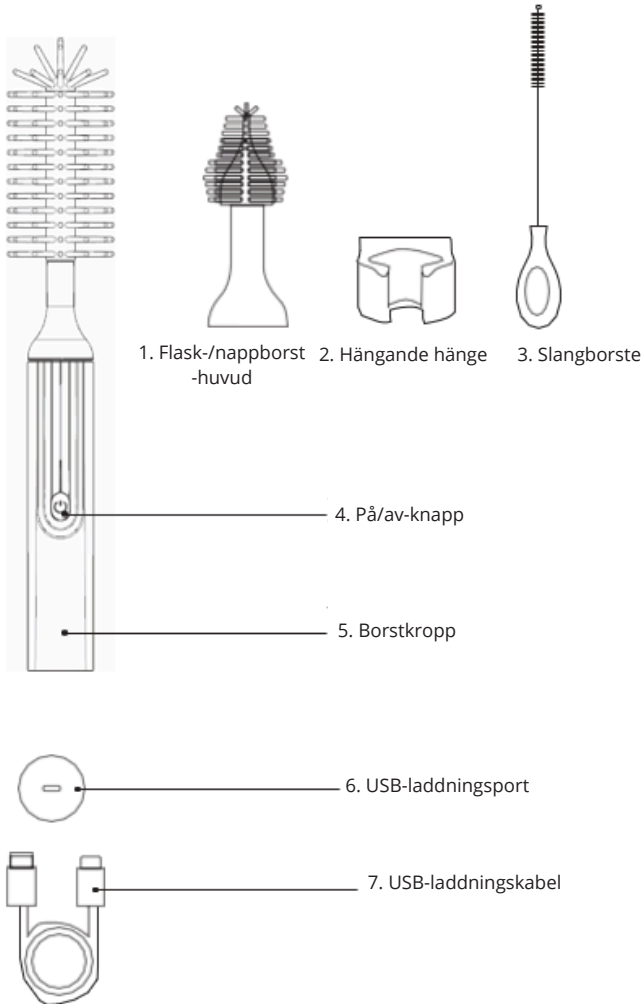

- 1. Flask-/nappborsthuvud x1
- 2. Hängande hänge x1
- 3. Slangborste x1
- 4. På/av-knapp x1

- 5. Borstkropp x1
- 6. USB-laddningsport x1
- 7. USB-laddningskabel x1

BRUKSANVISNING



1. Sätt in borsthuvudet i huvudkroppen. Håll i huvudkroppen på den elektriska flaskborsten och tryck försiktigt på strömbrytaren med tummen — den elektriska flaskborsten startar.
2. Efter rengöring, tryck lätt på strömbrytaren med tummen så stannar den elektriska flaskborsten.

LADDNINGSANVISNING

1. Vid låg spänning blinkar indikatorlampan på strömbrytaren rött tills batteriet är slut och lampan slocknar.
2. Vid laddning, koppla laddningskabeln till laddningsporten på enheten, och indikatorlampan lyser stadigt rött.
3. Ladda i 3 timmar.

OBS! För att undvika skador på produkten, använd den inte innan strömkabeln är borttagen.

OBS! Använd endast medföljande eller rekommenderad strömkabel och strömuttag med rätt spänning.

1. Laddningsspecifikationer

- Det rekommenderas att använda en 5V 1A laddare för laddning.
- Laddningstiden är cirka 3 timmar, och efter full laddning kan produkten användas i cirka 90 minuter.
- Håll händerna torra när du sätter i laddningskabeln i laddningsuttaget.
- Det rekommenderas att ladda batteriet i en omgivning med temperatur mellan 5°C och 35°C.
- När indikatorn blir grön efter att batteriet är fulladdat, koppla ur laddningskabeln för att undvika att vara ansluten till extern ström under lång tid, vilket kan förkorta batteriets livslängd.
- Under laddning lyser den röda lampan stadigt, och den blir grön när batteriet är fulladdat.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktnamn	Beemoo CARE Elektrisk Flaskborste
Modell	DQ-X9
Strömingång	5V 1A laddkabel
Batterityp	Inbyggt litiumbatteri
Batterikapacitet	1200 mAh
Batterispänning	3.7V
Laddningstid	3h
Vattentäthet	IP65

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Borstkropp: Torka av med torr trasa.
- Borsthuvud: Skölj i vatten, använd mildt diskmedel och skölj noga.

ADVARSEL

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Ikke bruk dette produktet uten å først lese bruksanvisningen.


ADVARSEL Kun bruk som anvist. Feil bruk kan forårsake skade på utstyr eller personskaade.

ADVARSEL Kun for innendørs bruk. Produktet er ikke ment for utendørs bruk.

- Hold flaskeborsten utilgjengelig for barn. Produktet er ikke ment for bruk av barn.
- Ikke modifier, demonter eller reparer produktet selv.
- Ikke bruk børsten med varmt vann over 70°C.
- Ikke slå på eller slipp produktet. Hvis produktet blir skadet på grunn av kollisjon eller fall, stopp bruken umiddelbart.
- For å unngå skade på produktet, bruk det ikke før strømkabelen er fjernet.
- Bruk kun medfølgende eller anbefalt strømkabel og stikkontakt med riktig spenning. Det anbefales å bruke en 5V 1A lader.
- Produktet er ment for rengjøring av gjenstander som babyflasker.
- IKKE bruk produktet hvis noen deler er ødelagt, skadet eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for reservedeler og bruksanvisning ved behov. Ikke bruk erstatningsdeler.



DELER

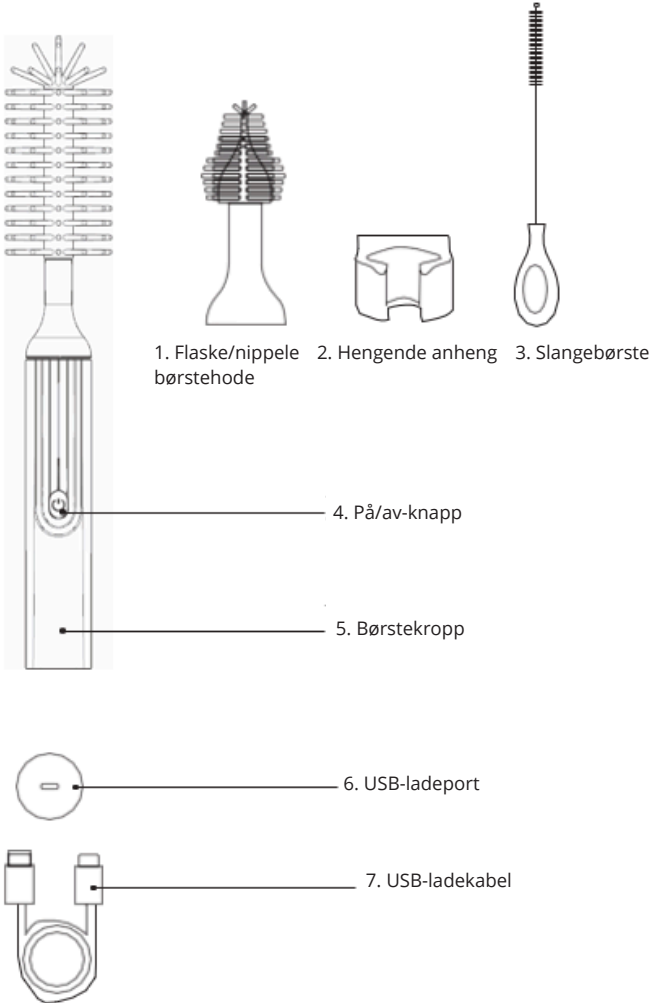

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Flaske/nippele børstehode x1 | 5. Børstekropp x1 |
| 2. Hengende anheng x1 | 6. USB-ladeport x1 |
| 3. Slangebørste x1 | 7. USB-ladekabel x1 |
| 4. På/av-knapp x1 | |

BRUKSANVISNING



1. Sett børstehode inn i hoveddelen. Hold hoveddelen av den elektriske flaskebørsten og trykk lett på bryteren med tommelen — den elektriske flaskebørsten starter.
2. Etter rengjøring, trykk lett på bryteren med tommelen for å stoppe den elektriske flaskebørsten.

LADINGSANVISNING

1. Ved lav spenning blinker indikatorlampen på bryteren rødt til batteriet er tomt og lampen slukker.
2. Når du lader, koble ladekabelen til ladeporten på enheten, og indikatorlampen lyser konstant rødt.
3. Lad i 3 timer.

MERK! For å unngå skade på produktet, ikke bruk produktet før strømkabelen er fjernet.

MERK! Bruk kun medfølgende eller anbefalt strømkabel og stikkontakt med riktig spenning.

1. Lade-spesifikasjoner

- Det anbefales å bruke en 5V 1A lader til lading.
- Ladetiden er omtrent 3 timer, og den kan brukes i cirka 90 minutter etter full opplading.
- Hold hendene tørre når du setter inn ladekabelen i ladeporten.
- Det anbefales å lade batteriet i et miljø med temperatur mellom 5°C og 35°C.
- Når indikatoren blir grønn etter full opplading, koble fra ladekabelen for å unngå langvarig tilkobling til ekstern strøm, noe som kan forkorte batteriets levetid.
- Under lading lyser den røde lampen kontinuerlig, og blir grønn når batteriet er fulladet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktnavn	Beemoo CARE Elektrisk Flaskebørste
Modell	DQ-X9
Strømtilførsel	5V 1A ladekabel
Batteritype	Innebygd litumbatteri
Batterikapasitet	1200 mAh
Batterispenning	3.7V
Ladetid	3h
Vanntetthet	IP65



PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- Børstekropp: Tørk av med tørr klut.
- Børstehode: Skyll i vann, bruk mildt oppvaskmiddel og skyll grundig.

ADVARSEL

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.


ADVARSEL Brug ikke dette produkt uden først at have læst brugsanvisningen.

ADVARSEL Kun brug som anvist. Forkert brug kan forårsage skade på udstyr eller personskade.

ADVARSEL Kun til indendørs brug. Produktet er ikke beregnet til udendørs brug.

- Hold flaskebørsten uden for børns rækkevidde. Produktet er ikke beregnet til brug af børn.
- Modifier, adskil eller reparer ikke produktet selv.
- Brug ikke børsten med varmt vand over 70°C.
- Slå ikke på eller tab produktet. Hvis produktet er beskadiget som følge af stød eller fald, skal brugen straks ophøre.
- For at undgå skader på produktet, må det ikke bruges før strømkablet er fjernet.
- Brug kun medfølgende eller anbefalet strømkabel og korrekt spænding i stikkontakten. Det anbefales at bruge en 5V 1A oplader.
- Produktet er beregnet til rengøring af genstande såsom babyflasker.
- BRUG IKKE produktet, hvis nogen dele er ødelagt, beskadiget eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for reservedele og brugsvejledning efter behov. Brug ikke erstatningsdele.

DELE

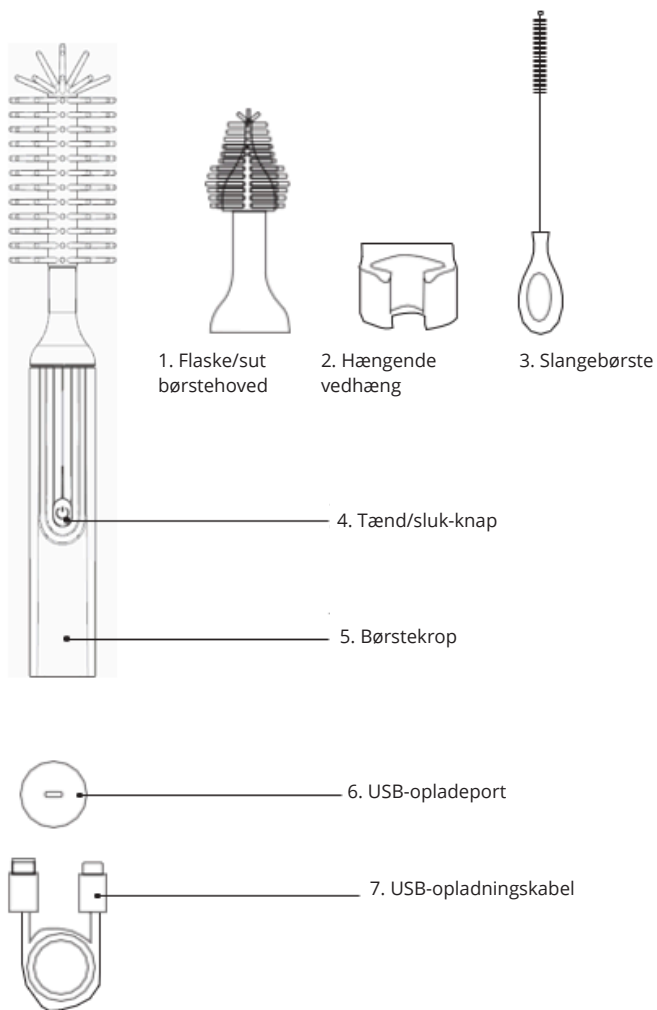

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Flaske/sut børstehoved x1 | 5. Børstekrop x1 |
| 2. Hængende vedhæng x1 | 6. USB-opladeport x1 |
| 3. Slangebørste x1 | 7. USB-opladningskabel x1 |
| 4. Tænd/sluk-knap x1 | |

BRUGSANVISNING



1. Sæt børstehovedet i hoveddelen. Hold hoveddelen af den elektriske flaskebørste og tryk let på tænd/sluk-knappen med tommelfingeren — den elektriske flaskebørste starter.
2. Efter rengøring, tryk let på tænd/sluk-knappen med tommelfingeren, og den elektriske flaskebørste stopper.

OPLADELSESANVISNING

1. Ved lav spænding blinker indikatorlampen på tænd/sluk-knappen rødt, indtil strømmen er opbrugt og lampen slukker.
2. Ved opladning, tilslut opladerkablet til opladeporten på enheden, og indikatorlampen lyser konstant rødt.
3. Oplad i 3 timer.

BEMÆRK! For at undgå skader på produktet, brug det ikke før strømkablet er fjernet.

BEMÆRK! Brug kun den medfølgende eller anbefalede strømkabel og stikkontakt med korrekt spænding.

1. Opladningsspecifikationer

- Det anbefales at bruge en 5V 1A oplader til opladning.
- Opladningstiden er cirka 3 timer, og den kan fungere i cirka 90 minutter efter fuld opladning.
- Hold hænderne tørre, når du sætter opladerkablet i opladeren.
- Det anbefales at oplade batteriet i et miljø med en temperatur mellem 5°C og 35°C.
- Når indikatoren bliver grøn efter batteriet er fuldt opladet, fjern opladerkablet for at undgå langvarig tilslutning til ekstern strøm, hvilket kan forkorte batteriets levetid.
- Under opladning lyser det røde lys konstant og bliver grønt, når batteriet er fuldt opladet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	Beemoo CARE Elektrisk Flaskebørste
Model	DQ-X9
Strømindgang	5V 1A opladerkabel
Batteritype	Indbygget lithiumbatteri
Batterikapacitet	1200 mAh
Batterispænding	3.7V
Opladningstid	3h
Vandtæthed	IP65

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Børstekrop: Tørres af med en tør klud.
- Børstehoved: Skyl i vand, brug mildt opvaskemiddel og skyl grundigt.

VAROITUS

TÄRKEÄÄ! LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.


VAROITUS Älä käytä tätä tuotetta ennen kuin olet lukenut käyttöohjeet.

VAROITUS Käytä vain ohjeiden mukaan. Väärä käyttö voi aiheuttaa laitteistovaurioita tai henkilövahinkoja.

VAROITUS Vain sisäkäyttöön. Tuote ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.

- Pidä pullonharja lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Älä muokkaa, pura tai korjaa tuotetta itse.
- Älä käytä harjaa kuumalla vedellä, jonka lämpötila on yli 70°C.
- Älä kolhii tai pudota tuotetta. Jos tuote vahingoittuu törmäyksen tai putoamisen vuoksi, lopeta käyttö välittömästi.
- Vahinkojen välttämiseksi älä käytä tuotetta ennen virtajohton irrottamista.
- Käytä vain mukana toimitettua tai suositeltua virtajohtoa ja oikean jännitteen pistorasiaa. Suositeltava latauslaite on 5V 1A.
- Tuote on tarkoitettu puhdistamaan esineitä, kuten vauvan pulloja.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** tuotetta, jos jokin osa on rikki, vahingoittunut tai puuttuu. Ota yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosien ja käyttöohjeiden saamiseksi. Älä korvaa osia muilla osilla.

OSAT

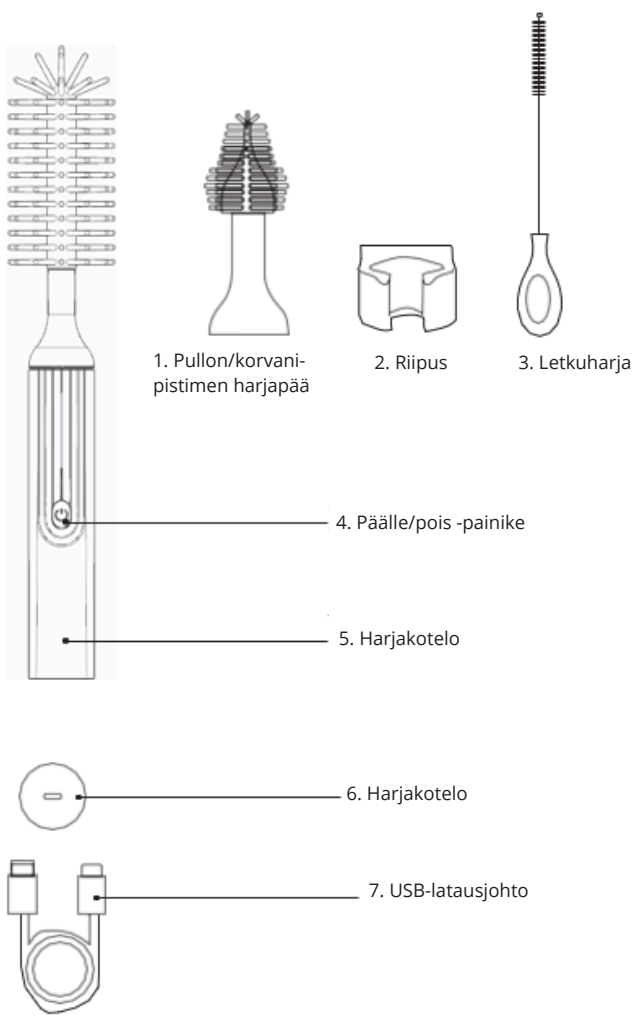

- 1. Pullon/korvanipistimen harjapää x1
- 2. Riipus x1
- 3. Letkuharja x1
- 4. Päälle/pois -painike x1
- 5. Harjakotelo x1
- 6. Harjakotelo x1
- 7. USB-latausjohto x1

KÄYTTÖOHJEET



1. Työnnä harjapää runkoon. Pidä kiinni sähköisen tuttipullonharjan rungosta ja paina kevyesti kytkintä peukalolla — sähköinen pullonharja käynnistyy.
2. Puhdistuksen jälkeen napauta kytkintä peukalolla, jolloin sähköinen pullonharja pysähtyy.

LATAUSOHJEET

1. Alhaisen jännitteen aikana virtakytkimen merkkivalo vilkkuu punaisena, kunnes virta loppuu ja valo sammuu.
2. Latauksen aikana kytke latausjohto laitteen latausliitäntään, jolloin merkkivalo palaa tasaisesti punaisena.
3. Lataa 3 tuntia.

HUOM! Vahinkojen välttämiseksi älä käytä tuotetta ennen virtajohtojen irrottamista.

HUOM! Käytä vain mukana toimitettua tai suositeltua virtajohtoa ja oikean jännitteen pistorasiaa.

1. Latausvaatimukset

- Suositellaan käytettäväksi 5V 1A latauslaitetta lataukseen.
- Latausaika on noin 3 tuntia, ja täysin ladattuna se toimii noin 90 minuuttia.
- Pidä kädet kuivina, kun liität latauskaapelin latauslaitteeseen.
- Suositellaan lataamaan akkua ympäristössä, jossa lämpötila on 5°C–35°C.
- Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi akun ollessa täyteen ladattu, irrota latauskaapeli välttääksesi pitkäaikaisen kytkennän ulkoiseen virtalähteeseen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.
- Latauksen aikana punainen valo palaa jatkuvasti ja vaihtuu vihreäksi, kun lataus on valmis.

TEKNISEET TIEDOT

Tuotenimi	Beemoo CARE Elektrisk Flaskebørste
Malli	DQ-X9
Virtatulo	5V 1A opladerkabel
Akkutyyppi	Indbygget lithiumbatteri
Akkukapasiteetti	1200 mAh
Akun jännite	3.7V
Latausaika	3h
Vedenkestävyysluokka	IP65

HOITO JA YLLÄPITO

- Harjakotelo: Pyyhi kuivalla liinalla.
- Harjapää: Huuhtele vedellä, käytä mietoa astianpesuainetta ja huuhtele huolellisesti.



@beemoo_scandinavia

Beemoo · CARE



Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact



Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact



Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact



Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Service: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact